



# Resetten van de Naturally Adjustable en de Hästens Comfortable

(met en zonder massage)

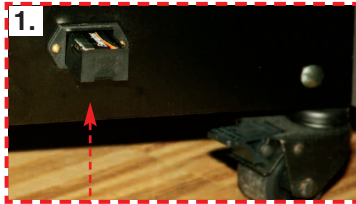


Batterijkastje

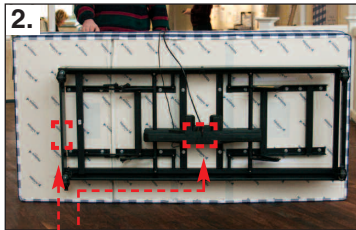

Draai het bed zo dat het op zijn linker lange zijde staat. Op de afbeelding is het hoofdeinde aan de rechterkant. De batterij vindt u aan de onderkant van de motor en het batterijkastje op de rand van het voeteneinde.

Batterij

Batterijkastje

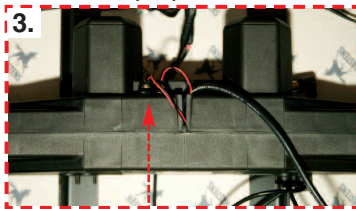


Batterij

1. Neem de stekker uit het stopcontact.
2. Controleer of er aan het voeteneind een **batterijkastje** op de houten rand van het bed zit (zie afbeelding 1). Ga verder naar punt 5 als dit inderdaad het geval is. Ga naar punt 3 als het niet zo is.
3. Om bij de batterij/batterijen te kunnen komen, moet u plaatsnemen aan de rechter lange zijde van het bed en dit zo draaien dat het op zijn linker lange zijde staat (zie afbeelding 2). Let erop dat het snoer niet bekneld raakt.
4. Terwijl het bed op zijn linker lange zijde staat, **neemt u de batterij/batterijen** los die aan de onderkant van de motor zit/zitten gemonteerd (zie afbeelding 3). Ga verder naar punt 6.
5. **Neem de batterij/batterijen los** uit het batterijkastje **op de rand van het bed**.
6. Houd een willekeurige knop op de **afstandsbediening** gedurende ca. 2 minuten ingedrukt.
7. Sluit **de nieuwe batterij** aan.
8. **Zet het bed terug** op zijn plaats. Let erop dat het snoer niet bekneld raakt.
9. **Steek de stekker terug** in het stopcontact. **Druk niet op de groene knop.**
10. Het resetten is nu voltooid en alle functies zijn gereset.

# Resetten en frequentiewisseling van de Hästens Adjustable en Hästens Citation


## Twee frequenties

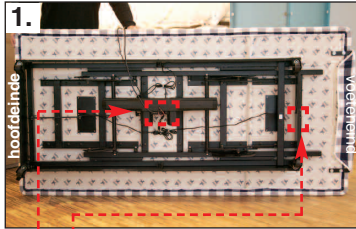

Draai het bed zo dat het op zijn linker lange zijde staat. Op de afbeelding is het hoofdeinde aan de linkerkant. De batterij vindt u aan de onderkant van de motor en het ontvangeroog op de rand van het voeteinde.

Batterij

Ontvangeroog

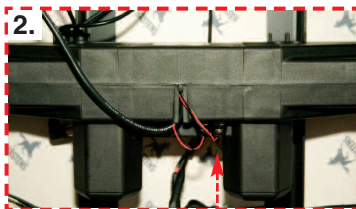

Batterij

3.



Frequentie 1

Omlaag in noodgevallen

Frequentie 2

U weet dat uw Adjustable of Citation zes frequenties heeft als: er een klein rood lampje in de rechter bovenhoek van de afstandsbediening brandt wanneer u op de knoppen drukt en als er veren in de batterijhouder zitten. Zie de volgende pagina voor als uw bed zes frequenties heeft.


1. Neem **de stekker** uit het stopcontact.
2. Om bij de batterij/batterijen te kunnen komen, moet u plaatsnemen aan de rechter lange zijde van het bed en dit zo draaien dat het op zijn linker lange zijde staat (zie afbeelding 1). Let erop dat het snoer niet bekneld raakt.
3. Neem de batterij/batterijen los die aan de buitenkant van de motor is/zijn gemonteerd (zie afbeelding 2).
4. Zet **de schakelaar van het ontvangeroog** in de **stand 'omlaag in noodgevallen'** (zie afbeelding 3) en wacht 10 seconden. De stand 'omlaag in noodgevallen' is de stand helemaal rechts vanuit het voeteinde van het bed gezien.
5. Zet **de schakelaar van het ontvangeroog** in dezelfde stand als voorheen (frequentiestand 1 of 2) (zie afbeelding 3).
6. Sluit **de nieuwe batterijen** aan op hun respectievelijke plaatsen.
7. **Zet het bed terug** op zijn plaats.
8. **Steek de stekker terug** in het stopcontact. **Druk niet op de groene knop.**
9. Probeer nu de functies van het bed uit. Als het bed niet werkt, moet u de stand van het ontvangeroog omzetten in **een andere frequentie** (zie afbeelding 3).
10. Het resetten is nu voltooid en alle functies zijn gereset.

# Resetten en frequentiewisseling van de Hästens Adjustable en Hästens Citation

## 6 frequenties




Batterijkastje

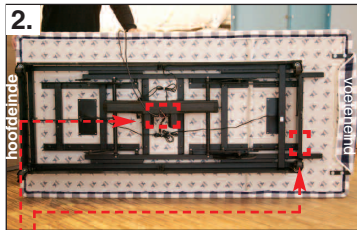

Draai het bed zo dat het op zijn linker lange zijde staat. Op de afbeelding is het hoofteinde aan de linkerkant. De accu vindt u aan de onderkant van de motor, het batterijkastje en het ontvangeroog op de rand van het voeteinde.

Batterij  
Batterijkastje

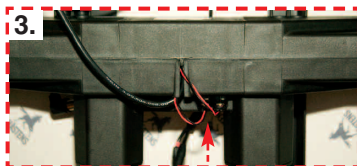


Batterij

4.



Werkstand  
Omlaag in noodgevallen  
Programmeerstand

5.

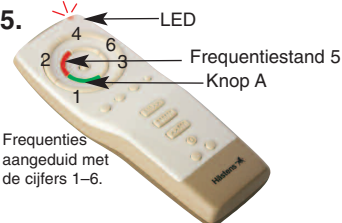

Frequenties aangeduid met de cijfers 1-6.

U weet dat uw Adjustable of Citation zes frequenties heeft als: er een klein rood lampje in de rechter bovenhoek van de afstandsbediening brandt wanneer u op de knoppen drukt en als er veren in de batterijhouder zitten.

1. Neem de **stekker** uit het stopcontact.
2. Controleer of er aan het voeteinde een batterijkastje op de rand van het bed zit (zie afbeelding 1 en 2). Ga verder naar punt 4 als dit inderdaad het geval is. Ga naar punt 3 als het niet zo is.
3. Om bij de batterij/batterijen te kunnen komen, moet u plaatsnemen aan de rechter lange zijde van het bed en dit zo draaien dat het op zijn linker lange zijde staat (zie afbeelding 2). Let erop dat het snoer niet bekneld raakt.
4. Neem de batterij/batterijen los die aan de onderkant van de motor of in het batterijkastje op de houten rand van het voeteinde is/zijn gemonteerd (zie afbeelding 2 en 3). Verwar het niet met het ontvangeroog, dat een doorzichtig omhulsel heeft.
5. Stel de **schakelaar van het ontvangeroog in de stand 'omlaag in noodgevallen'** (zie afbeelding 4) en wacht 10 seconden. De stand 'omlaag in noodgevallen' is de stand helemaal rechts vanuit het voeteinde van het bed gezien.
6. Zet de **schakelaar van het ontvangeroog** terug in de **werkstand** (zie afbeelding 4), dezelfde stand als voorheen.
7. Sluit de **nieuwe batterijen** op hun plaats aan.
8. Zet het bed terug op zijn plaats.
9. Steek de **stekker terug** in het stopcontact. **Druk niet op de groene knop.**

Na deze handelingen moet de frequentie opnieuw worden ingesteld

10. Druk de **knop voor frequentie 5 en knop A** op de afstandsbediening tegelijkertijd ca. 5 seconden in (zie afbeelding 5) totdat de LED onafgebroken brandt.
11. Kies binnen 3 seconden een frequentie door op een van de functieknoppen op de afstandsbediening te drukken. De knoppen corresponderen met de frequenties 1-6 (zie afbeelding 5).
12. Zet de schakelaar van het ontvangeroog in de stand **programmeren**.
13. Richt de **afstandsbediening op het ontvangeroog** en druk op een willekeurige knop totdat er vanaf het bed één of meerdere klinkgeluiden te horen zijn.
14. Zet de **schakelaar** van het **ontvangeroog** terug in de werkstand (zie afbeelding 4).
15. Het resetten en de frequentiewisseling zijn nu voltooid en alle functies zijn gereset.