



Fulfilling dreams
since 1852

Hästens Beds AB, Box 130, SE-731 23 Köping, Sweden.
Tel +46 221 274 00, Fax +46 221 274 19
www.hastens.com

Gebruiksaanwijzing

Citation

Adjustable

Comfortable Massage

Comfortable

Naturally Adjustable

Classic Adjustable



Inhoudsopgave

Garantie	4
Veiligheidsinstructies	5
Citation	6-15
Belangrijke technische beschrijving	7
Denk hierom	7
Montagehandleiding	8-9
Master en Slave	10-11
Stap voor stap richting werking	12
Externe functies	13
De afstandsbediening	14-15
Adjustable	16-25
Belangrijke technische beschrijving	17
Denk hierom	17
Montagehandleiding	18-20
Master en Slave	21
Stap voor stap richting werking	22
Als de groene knop is ingedrukt	23
De afstandsbediening	24-25
Comfortable Massage	26-33
Belangrijke technische beschrijving	27
Denk hierom	27
Als de groene knop is ingedrukt	27
Montagehandleiding	28-30

Master en Slave	31
De afstandsbediening	32-33
Comfortable	34-41
Belangrijke technische beschrijving	35
Denk hierom	35
Montagehandleiding	36-37
Master en Slave	38
Als de groene knop is ingedrukt	39
De afstandsbediening	40-41
Naturally Adjustable	42-49
Belangrijke technische beschrijving	43
Denk hierom	43
Montagehandleiding	44-45
Master en Slave	46
Als de groene knop is ingedrukt	47
De afstandsbediening	48-49
Classic Adjustable	50-57
Belangrijke technische beschrijving	51
Denk hierom	51
Montagehandleiding	52-53
Master en Slave	54
Als de groene knop is ingedrukt	55
De afstandsbediening	56-57

Garantie

Op alle bedden van Hästens krijgt u 25 jaar schriftelijke garantie voor breuk van de veren en het bedframe.

Met een Hästensbed kunt u zich zeker voelen.

Naast de consumentenbescherming die wettelijk in uw land geldt, hebben de verstelbare bedden van Hästens dezelfde garantie als alle andere bedden van Hästens, d.w.z. 25 jaar schriftelijke garantie op veer- en framebreuk.

We kunnen onze 25-jarige schriftelijke garantie op veer- en framebreuk gemakkelijk geven, omdat we er zeker van zijn dat de bedden van Hästens doen wat ze moeten doen en dat u op uw Hästensbed kunt vertrouwen.

Dat wij 25 jaar schriftelijke garantie op veer- en framebreuk geven, is niets nieuws voor ons. Wij hebben er al jarenlang ervaring mee. En als oudste fabrikant van bedmatrassen in Zweden hebben wij ook verplichtingen. Wij zorgen ervoor dat onze bedden lang meegaan.

De garantie geldt voor breuk van de metalen veren van het bed en voor breuk van het bedframe. De garantie geldt echter niet als waarschijnlijk is dat het defect is ontstaan als gevolg van een ongeval of daarmee vergelijkbare gebeurtenis of verkeerd onderhoud, verkeerd gebruik of dergelijke door de koper. De garantie geldt ook niet voor die slijtage of veranderingen die het gevolg zijn van normaal gebruik.

Om misverstanden te voorkomen wordt opgemerkt dat de garantie niet voor een los dekmatrix geldt.

Veiligheidsinstructies

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het bed voor de eerste keer gebruikt. Hästens Sängar AB is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door verkeerd gebruik.

Het bed mag alleen worden aangesloten op 220-240V/50-60Hz wisselstroom. Zekering minstens 10 A. (VS: 120 V/60Hz. Groot-Brittannië: 240 V/50 Hz.) De garantie is ongeldig bij verkeerd aansluiten.

Gebruik het bed niet als het bed of het snoer beschadigd is. Neem voor maatregelen contact op met de lokale dealer.

Plaats het bed op een gelijkmatige vlakke ondergrond.

Zorg er, voordat u het bed gebruikt, voor dat het vrij naar boven en beneden kan bewegen zodat er niets vast of klem kan komen te zitten.

Zorg ervoor dat het bed in de platte positie is voordat u er eventueel op gaat zitten.

Laat kinderen nooit alleen het bed gebruiken.

Haal tijdens het schoonmaken altijd de stekker uit het stopcontact.

Haal altijd de stekker uit het stopcontact als het bed verplaatst wordt.

Laat het bed, het snoer of het contact nooit in aanraking komen met water of andere vloeistof.

Zorg ervoor dat het snoer niet onder de wielen of tussen de bewegende delen klem kan komen te zitten.

Gebruik geen scherpe of puntige voorwerpen in het bed.

De montage van niet volledig bedekte hoofdborden wordt afgeraden met het oog op het risico op beknelling.

Gebruik alleen reserveonderdelen en accessoires van Hästens die voor uw product zijn bedoeld.

Citation



Belangrijke technische beschrijving

Het bed is voorzien van stroomontkoppeling. Dat wil zeggen dat als het bed ca. 20 seconden 'rust', de stroom in het stopcontact wordt onderbroken. In dat geval hoort u een zwakke klik vanaf de stekker.

De stekker is voorzien van een groene knop. In de stekker bevindt zich een relais. Dit heeft de opdracht de stroomtoevoer af te breken als de elektrische functies niet worden gebruikt. Als er een knop op de afstandsbediening wordt ingedrukt wordt een infrarood signaal de kamer in gestuurd dat wordt geregistreerd door het ontvangstoog van het bed dat bij de afstandsbediening hoort. Het ontvangstoog 'wordt wakker' en stuurt, met stroom van de twee 9-voltbatterijen die achterop het ontvangstoog zitten, een impuls naar het relais van de stekker, die op zijn beurt de stroomtoevoer naar de motor regelt. Vervolgens wordt de reactie die bij de ingedrukte knop hoort, uitgevoerd.

Denk hierom

Aangezien de communicatie tussen de afstandsbediening en het ontvangstoog met een infrarood signaal gebeurt, moet het ontvangstoog altijd vrij 'zicht' hebben. Als de bedrok, meubels enz. het ontvangstoog in de weg zitten kan de functie worden belemmerd. Dan moet een plaats worden gevonden waar niets in de weg zit. Verplaatsen kan ook nodig zijn als de kamer tapijt in combinatie met gordijnen heeft, aangezien dit het vermogen van het signaal om het ontvangstoog te bereiken kan verslechteren. -Het is heel belangrijk dat het bed op een vlakke ondergrond wordt geplaatst en dat de beweging van het bed niet door bijvoorbeeld muren en meubels belemmerd wordt.

Montagehandleiding

Plaats de matras in zijn verpakking op de grond. Leg dan het springveeronderstuk ondersteboven op de matras in de verpakking. Haal de transportrails van het springveeronderstuk uit de verpakking.



Draai de bouten van de transportrails losser.
Verwijder de transportrails.

1



Plaats het chassis op het onderstuk. Zorg ervoor dat het voeteind van het chassis overeenkomt met het voeteind van het onderstuk, zoals op de foto.

2



Synchroniseer het gat in het chassis met het gat in het onderstuk. Denk eraan dat de bodemplaten los zijn en zich verplaatst kunnen hebben.

3



Zet alle bouten losjes in en schroef ze vervolgens kruislings vast, plaat voor plaat.

4



Sluit de massagemotoren aan. De rood gemarkeerde kabel hoort bij het hoofdeinde en de ongemarkeerde kabel bij het voeteneinde.

5



Maak alle kabels met bindband vast. Zorg ervoor dat het niet te strak zit, de kabels moeten enige bewegingsvrijheid hebben.

6




Monteer de matrasbeschermer met de meegeleverde bouten. Steek de bouten door de tijk van de matrasbeschermer.

7

Master en Slave

Met Master wordt het chassis bedoeld dat wordt geleverd met een syncbox aan het voeteneinde. Met Slave wordt het andere chassis bedoeld.

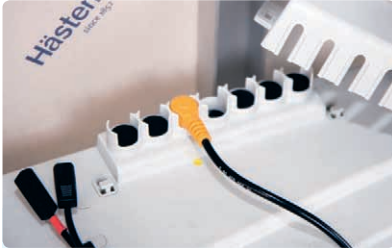

Haal de beschermingskap die over de contactdoos van de Slave-motor zit, los. Het gele contact is bij levering gemonteerd.

1



Sluit de massagemotoren aan. De rood gemarkeerde kabel hoort bij het hoofdeinde en de ongemarkeerde kabel bij het voeteneinde.

2



Maak de kabel bij de syncbox los en druk het contact daarvan in de lege contactopening op de Slave-motor.

3



Druk de beschermingskap weer op zijn plaats.

4



Monteer het contact van het ontvangstoog in de overgebleven contactopening van de syncbox.

5

Stap voor stap richting werking

Steek de stekker in het dichtstbijzijnde stopcontact dat de beweging van het bed niet belemmert. **Let op, druk de groene knop op de stekker niet in. (als deze per ongeluk wordt ingedrukt, zie hieronder).**

Zet de positiekiezers van het ontvangstoog in de programmeerpositie (midden) en druk daarna op een willekeurige knop op de afstandsbediening. De motor onder het bed bevestigt dit met een 'klik'-geluid.

Stel de positiekiezers van het ontvangstoog weer in de bedrijfsstand, zie afbeelding. Nu wordt het bed door de afstandsbediening bestuurd. Test de verschillende functies.

-  Zakken in noodgevallen
-  Programmering
-  Bedrijf



Als de groene knop is ingedrukt

Als de groene knop is ingedrukt moet de nulstelling (reset) worden ingesteld om te controleren of alles goed is aangesloten. Als de groene knop is ingedrukt moet de stroom handmatig naar de motor worden gekoppeld, iets wat de 9-voltbatterijen automatisch horen te doen.

Doe het volgende: haal de stekker uit het stopcontact en verwijder de twee 9-voltbatterijen uit de achterzijde van het ontvangstoog. Zet de positiekiezers van het ontvangstoog 10 seconden lang in de positie 'zakken in noodgevallen' en vervolgens terug in de bedrijfspositie, zet de twee 9-voltbatterijen weer in en doe daarna de stekker in het stopcontact.

Zet het ontvangstoog in de middelste positie. Druk op een willekeurige knop op de afstandsbediening en houd deze ingedrukt tot de motor een klikgeluid laat horen. De motor is nu met uw afstandsbediening gesynchroniseerd.

Zet het ontvangstoog weer in de bedrijfspositie. Test de functies.




Externe functies

Met de Hästens stuurfunctie-adapter kunt u de elektrische uitrusting van uw Hästens Citation met de afstandsbediening in- en uitschakelen.

Gebruik

Sluit uw stuurfunctie-adapter aan een stopcontact aan, plug de stekker voor de door u gekozen elektronische uitrusting in het contact van de stuurfunctie-adapter. Zorg ervoor dat de adapter op 'Frequentie 1' is ingesteld. Als u twee stuurfunctie-adapters gebruikt: zet de ene op 'Frequentie 1' en de andere op 'Frequentie 2'. Gebruik nu de knop/knoppen voor externe functies op de afstandsbediening om de aangekoppelde uitrusting te besturen.



-  Frequentie 1
-  Frequentie 2
-  Stroomschakelaar

Zakken in noodgevallen

Zet het ontvangstoog in de positie 'zakken in noodgevallen'. Het bed zakt nu met behulp van de 9-voltbatterij. Zet het ontvangstoog dan weer in de bedrijfspositie. Als het zakken in noodgevallen is voltooid verwisselt u de batterijen in het ontvangstoog.

Gebruik

Verschillende posities instellen

- Hoofdeinde verhogen - druk op de knop HOOFDEINDE OP en houd deze ingedrukt tot het hoofddeel de gewenste positie heeft bereikt. Laat de knop los.
- Hoofdeinde verlagen - druk op de knop HOOFDEINDE NEER en houd deze ingedrukt tot het hoofddeel de horizontale positie of een gewenste middenpositie heeft bereikt. Laat de knop los.
- Voeteneinde verhogen - druk op de knop VOETENEINDE OP en houd deze ingedrukt tot het voetendeel de gewenste positie heeft bereikt. Laat de knop los.
- Voeteneinde verlagen - druk op de knop VOETENEINDE NEER en houd deze ingedrukt tot het voetendeel de horizontale positie of een gewenste middenpositie heeft bereikt. Laat de knop los.
- Geheugenopslag - zet het bed in een gewenste positie. Druk op de geheugenknop. De motor geeft een 'klik'. Kies opslagplek 1, 2 of 3. Er is weer een 'klik' van de motor te horen. U kunt nu wanneer u wilt de gewenste positie weer innemen door op de betreffende geheugenknop te drukken.

Gebruik van de massagefunctie


- Druk op de snelheidsknop van de massage-eenheid (+) tot u de gewenste massagesnelheid hebt bereikt. Als u de massagesnelheid wilt verminderen drukt u op de snelheidsknop (-).
- De massagemotoren werken ca. 30 minuten en schakelen daarna automatisch uit.
- Als u golfmassage wilt, kunt u kiezen uit drie voorgeprogrammeerde knoppen die duidelijk aangeven welke keuzes u hebt.

De horizontalknop

Deze knop stelt de hoofd- en voetdelen tegelijkertijd terug naar de horizontale positie en sluit de massagefuncties af. Houd de knop tijdens het terugstellen steeds ingedrukt. Als het bed in de horizontale positie is duurt het enkele seconden tot alle functies zijn 'teruggesteld' en de motor weer op de afstandsbediening kan reageren.

De afstandsbediening

Functiebeschrijving

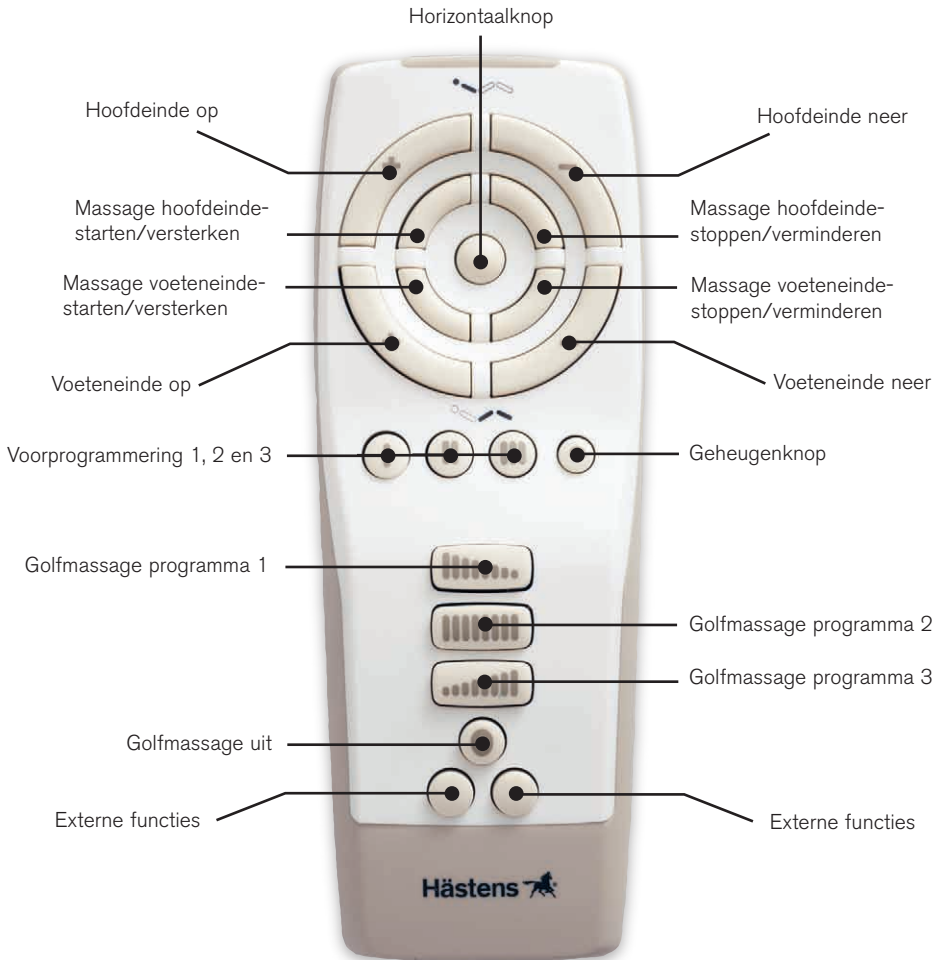

Adjustable



Belangrijke technische beschrijving

Het bed is voorzien van stroomontkoppeling. Dat wil zeggen dat als het bed ca. 20 seconden 'rust', de stroom in het stopcontact wordt onderbroken. In dat geval hoort u een zwakke klik bij het stopcontact.

De stekker is voorzien van een groene knop. In de stekker bevindt zich een relais. Dit heeft de opdracht de stroomtoevoer af te breken als de elektrische functies niet worden gebruikt. Als er een knop op de afstandsbediening wordt ingedrukt wordt een infrarood signaal de kamer in gestuurd dat wordt geregistreerd door het ontvangstoog van het bed dat bij de afstandsbediening hoort. Het ontvangstoog 'wordt wakker' en stuurt, met stroom van de twee 9-voltbatterijen die achterop het ontvangstoog zitten, een impuls naar het relais van de stekker, die op zijn beurt de stroomtoevoer naar de motor regelt. Vervolgens wordt de reactie die bij de ingedrukte knop hoort, uitgevoerd.

Denk hierom

Aangezien de communicatie tussen de afstandsbediening en het ontvangstoog met een infrarood signaal gebeurt, moet het ontvangstoog altijd vrij 'zicht' hebben. Als de bedrok, meubels enz. het ontvangstoog in de weg zitten kan de functie worden belemmerd. Dan moet een plaats worden gevonden waar niets in de weg zit. Verplaatsen kan ook nodig zijn als de kamer tapijt in combinatie met gordijnen heeft, aangezien dit het vermogen van het signaal om het ontvangstoog te bereiken kan verslechteren. Het is heel belangrijk dat het bed op een vlakke ondergrond wordt geplaatst en dat de beweging van het bed niet door bijvoorbeeld muren en meubels belemmerd wordt.


Montagehandleiding

Plaats de matras in zijn verpakking op de grond. Leg dan het springveeronderstuk ondersteboven in de verpakking op de matras. Haal de transportrails van het springveeronderstuk uit de verpakking.



Draai de bouten van de transport-rails losser. Verwijder de transport-rails.

1

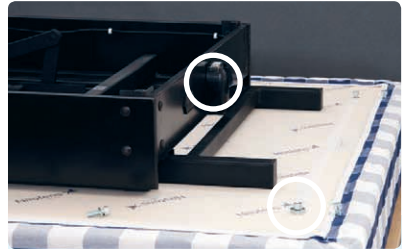

Plaats het chassis op het onderstuk. Zorg ervoor dat het voeteinde van het chassis overeenkomt met het voeteinde van het onderstuk, zoals op de foto.

2



Monteer de knelbescherming op de aangegeven plek tussen het chassis en het springveer onderstuk.

3



Maak de transportzekeringen aan het voeteinde en hoofdeinde los.

4



Synchroniseer het gat in het chassis met het gat in het onderstuk. Schroef alle bouten losjes in en schroef ze vervolgens kruislings vast, plaat voor plaat.

5



Sluit de massagemotoren aan. De rood gemarkeerde kabel hoort bij het hoofdeinde en de ongemarkeerde kabel bij het voeteneinde.

6



Maak alle kabels met bindband vast. Zorg ervoor dat het niet te strak zit, de kabels moeten enige bewegingsvrijheid hebben.

7

Voortzetting op de volgende pagina

Voortzetting montagehandleiding



Monteer de wielen met het meegeleverde gereedschap.

8



Monteer de matrasbeschermer met de meegeleverde bouten. Steek de bouten door de tijk van de matrasbeschermer.

9

Master en Slave

Met Master wordt het chassis bedoeld dat wordt geleverd met het ontvangstoog in de motor. Met Slave wordt het andere chassis bedoeld.



Sluit de massagemotoren aan de in vieren gedeelde massagekabel aan. De rood gemarkeerde kabels moeten aan de hoofdeinden gekoppeld worden en de ongemarkeerde kabels aan de voeteneinden.



Monteer de twee contacten van de Slave-motor in de Master-motor. De rood gemarkeerde kabel aan de rode contactopening en de ongemarkeerde kabel aan de ongemarkeerde contactopening.

Stap voor stap richting werking

Steek de stekker in het dichtstbijzijnde stopcontact dat de beweging van het bed niet belemmert.

Let op, druk de groene knop op de stekker niet in (als deze per ongeluk wordt ingedrukt, zie hieronder).

Zet de positiekiezers van het ontvangstoog in de programmeerpositie (midden) en druk daarna op een willekeurige knop op de afstandsbediening. De motor onder het bed bevestigt dit met een 'klik'-geluid.

Stel de positiekiezers van het ontvangstoog weer in de bedrijfspositie, zie afbeelding. Nu wordt het bed door de afstandsbediening bestuurd.

Test de verschillende functies.



- Bedrijf
- Programmering
- Zakken in noodgevallen

Als de groene knop is ingedrukt

Als de groene knop is ingedrukt moet de nulstelling (reset) worden ingesteld om te controleren of alles goed is aangesloten. Als de groene knop is ingedrukt moet de stroom handmatig naar de motor worden gekoppeld, iets wat de 9-voltbatterijen automatisch horen te doen.

Doe het volgende: haal de stekker uit het stopcontact, verwijder de twee 9-voltbatterijen uit de achterzijde van het ontvangstoog. Zet de positiekiezers van het ontvangstoog 10 seconden lang in de positie 'zakken voor noodgevallen' en vervolgens terug in de bedrijfspositie, zet de twee 9-voltbatterijen weer in en doe daarna de stekker in het stopcontact.

Zet het ontvangstoog in de middelste positie. Druk op een willekeurige knop op de afstandsbediening en houd deze ingedrukt tot de motor een klikgeluid laat horen. De motor is nu met uw afstandsbediening gesynchroniseerd.

Test de functies.

Gebruik

Verschillende posities instellen

- Hoofdeinde verhogen - druk op de knop HOOFDEINDE OP en houd deze ingedrukt tot het hoofddeel de gewenste positie heeft bereikt. Laat de knop los.
- Hoofdeinde verlagen - druk op de knop HOOFDEINDE NEER en houd deze ingedrukt tot het hoofddeel de gewenste positie heeft bereikt. Laat de knop los.
- Voeteneinde verhogen - druk op de knop VOETENEINDE OP en houd deze ingedrukt tot het voetendeel de gewenste positie heeft bereikt. Laat de knop los.
- Voeteneinde verlagen - druk op de knop VOETENEINDE NEER en houd deze ingedrukt tot het voetendeel de gewenste positie heeft bereikt. Laat de knop los.

Gebruik van de massagefunctie

- Druk op de snelheidscontrole van de massage-eenheid (+) tot u de gewenste massagesnelheid hebt bereikt. Als u de massagesnelheid wilt verminderen drukt u op de snelheidsknop (-).
- De massagemotoren werken ca. 30 minuten en schakelen daarna automatisch uit.

Horizontaalknop

Deze knop stelt de hoofd- en voetdelen tegelijkertijd terug naar de horizontale positie en sluit de massagefuncties af. Houd de knop tijdens het terugstellen steeds ingedrukt. Als het bed in horizontale positie is duurt het enkele seconden voordat alle functies zijn 'teruggesteld' en de motoren weer op de afstandsbediening kunnen reageren.

Zakken in noodgevallen

Zet het ontvangstoog in de positie 'zakken in noodgevallen'. Het bed zakt nu met behulp van de 9-voltbatterij. Zet het ontvangstoog dan weer in de bedrijfspositie. Als het zakken in noodgevallen is voltooid verwisselt u de batterijen in het ontvangstoog.

De afstandsbediening

Functiebeschrijving



Comfortable Massage



Belangrijke technische beschrijving

Het bed is voorzien van stroomontkoppeling. Dat wil zeggen dat als het bed ca. 20 seconden 'rust', de stroom in het stopcontact wordt onderbroken. In dat geval hoort u een zwakke klik bij het stopcontact. De stekker is voorzien van een groene knop. In de stekker bevindt zich een relais. Dit heeft de opdracht de stroomtoevoer af te breken als de elektrische functies niet worden gebruikt. Als er een knop op de afstandsbediening wordt ingedrukt wordt een signaal door het snoer naar het bed gestuurd waar deze mee is verbonden. Dan wordt een impuls naar het relais van het stopcontact gestuurd met behulp van de 9-voltbatterij die aan de motor is gekoppeld, die op zijn beurt de stroomtoevoer naar de motor regelt. Vervolgens wordt de reactie die bij de ingedrukte knop hoort, uitgevoerd.

Denk hierom

Het is heel belangrijk dat het bed op een vlakke ondergrond wordt geplaatst en dat de beweging van het bed niet door bijvoorbeeld muren en meubels belemmerd wordt.

Als de groene knop is ingedrukt

Doe het volgende: haal de stekker uit het stopcontact, verwijder de twee 9-volt batterijen uit de achterzijde van het ontvangstoog. Zet de positiekiezers van het ontvangstoog 10 seconden lang in de positie 'zakken voor noodgevallen' en vervolgens terug in de bedrijfspositie, zet de twee 9-voltbatterijen weer in en doe daarna de stekker in het stopcontact.

Zet het ontvangstoog in de middelste positie. Druk op een willekeurige knop op de afstandsbediening en houd deze ingedrukt tot de motor een klikgeluid laat horen. De motor is nu met uw afstandsbediening gesynchroniseerd.

Test de functies.

Montagehandleiding

Plaats de matras in zijn verpakking op de grond. Leg dan het springveeronderstuk ondersteboven in de verpakking op de matras. Haal de transportrails van het springveeronderstuk uit de verpakking.



Draai de bouten van de transportrails losser.
Verwijder de transportrails.

1



Plaats het chassis op het onderstuk.
Zorg ervoor dat het voeteneind van het chassis overeenkomt met het voeteneind van het onderstuk, zoals op de foto.

2




Monteer de knelbescherming op de aangegeven plek tussen het chassis en het springveeronderstuk.

3



Maak de transportzekeringen aan het voeteneinde en hoofdeinde los.

4

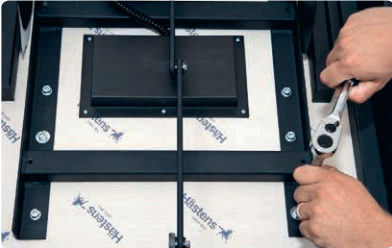

Synchroniseer het gat in het chassis met het gat in het onderstuk. Schroef alle bouten losjes in en schroef ze vervolgens kruislings vast, plaat voor plaat.

5



Sluit de massagemotoren aan. De rood gemarkeerde kabel hoort bij het hoofdeinde en de ongemarkeerde kabel bij het voeteneinde.

6



Koppel het contact van de batterijkabel, die uit de batterijendoos loopt, met het contact van de batterijkabel van de motor.

7

Voortzetting op de volgende pagina.

Voortzetting montagehandleiding



Monteer de wielen met het meegeleverde gereedschap.

8



Monteer de matrasbeschermer met de meegeleverde bouten. Steek de bouten door de tijk van de matrasbeschermer.

9

Master en Slave

Met Master wordt het chassis bedoeld dat wordt geleverd met de afstandsbediening in de motor. Met Slave wordt het andere chassis bedoeld.



Sluit de massagemotoren aan. De rood gemarkeerde kabels moeten aan de hoofdeinde gekoppeld worden en de ongemarkeerde kabels aan de voeteneinden.

1




Monteer de twee contacten van de Slave-motor naar de Master-motor. De rood gemarkeerde kabel aan de rode contactopening en de ongemarkeerde kabel aan de ongemarkeerde contactopening.

2



Koppel de batterijkabel van het Slave-bed met de ene batterijkabel van het Master-bed.

3

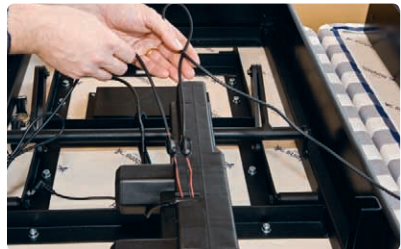

Koppel dan de batterijkabel van de batterijdoos van het Master-bed aan het contact van de batterijkabel van de motor van het Master-bed.

4

Gebruik

Verschillende posities instellen

- Hoofdeinde verhogen - druk op de knop HOOFDEINDE OP en houd deze ingedrukt tot het hoofddeel de gewenste positie heeft bereikt. Laat de knop los.
- Hoofdeinde verlagen - druk op de knop HOOFDEINDE NEER en houd deze ingedrukt tot het hoofddeel de horizontale positie of de gewenste middenpositie heeft bereikt. Laat de knop los.
- Voeteneinde verhogen - druk op de knop VOETENEINDE OP en houd deze ingedrukt tot het voetendeel de gewenste positie heeft bereikt. Laat de knop los.
- Voeteneinde verlagen - druk op de knop VOETENEINDE NEER en houd deze ingedrukt tot het voetendeel de gewenste positie heeft bereikt. Laat de knop los.
- Hoofdeinde en voeteneinde tegelijkertijd verhogen - druk op de knop HOOFDEINDE & VOETENEINDE OP en houd deze ingedrukt tot de gewenste positie is bereikt. Laat de knop los.
- Hoofdeinde en voeteneinde tegelijkertijd verlagen - druk op de knop HOOFDEINDE & VOETENEINDE NEER en houd deze ingedrukt tot de gewenste positie is bereikt. Laat de knop los.

Gebruik van de massagefunctie

- Druk op de snelheidscontrole van de massage-eenheid (+) tot u de gewenste massagesnelheid hebt bereikt. Als u de massagesnelheid wilt verminderen drukt u op de snelheidsknop (-).
- De massagemotoren werken ca. 30 minuten en schakelen daarna automatisch uit.

Zakken in noodgevallen

Druk op de knop HOOFDEINDE & VOETENEINDE NEER en houd deze ingedrukt tot het bed de horizontale positie heeft bereikt. Het bed zakt nu met behulp van de 9-voltbatterij. Als het zakken in noodgevallen is voltooid verwisselt u de batterij in de batterijdoos.

De afstandsbediening

Funcatiebeschrijving



Comfortable



Belangrijke technische beschrijving

Het bed is voorzien van stroomontkoppeling. Dat wil zeggen dat als het bed ca. 20 seconden 'rust', de stroom in het stopcontact wordt onderbroken. In dat geval hoort u een zwakke klik bij het stopcontact. De stekker is voorzien van een groene knop. In de stekker bevindt zich een relais. Dit heeft de opdracht de stroomtoevoer af te breken als de elektrische functies niet worden gebruikt. Als er een knop op de afstandsbediening wordt ingedrukt wordt een signaal door het snoer naar het bed gestuurd waar deze mee is verbonden. Dan wordt een impuls naar het relais van het stopcontact gestuurd met behulp van de 9-voltbatterij die aan de motor is gekoppeld, die op zijn beurt de stroomtoevoer naar de motor regelt. Vervolgens wordt de reactie die bij de ingedrukte knop hoort, uitgevoerd.

Denk hierom

Het is heel belangrijk dat het bed op een vlakke ondergrond wordt geplaatst en dat de beweging van het bed niet door bijvoorbeeld muren en meubels belemmerd wordt.

Montagehandleiding

Plaats de matras in zijn verpakking op de grond. Leg dan het springveeronderstuk ondersteboven in de verpakking op de matras. Haal de transportrails van het springveeronderstuk uit de verpakking.



Draai de bouten van de transportrails losser.
Verwijder de transportrails.

1



Plaats het chassis op het springveeronderstuk. Zorg ervoor dat het voeteneind van het chassis overeenkomt met het voeteneind van het onderstuk, zoals op de foto.

2




Monteer de knelbescherming op de aangegeven plek tussen het chassis en het springveeronderstuk.

3




Maak de transportzekeringen aan het voeteneinde en hoofdeinde los.

4

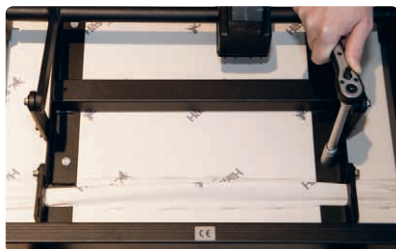

Synchroniseer het gat in het chassis met het gat in het onderstuk. Schroef alle bouten losjes in en schroef ze vervolgens kruislings vast, plaat voor plaat.

5

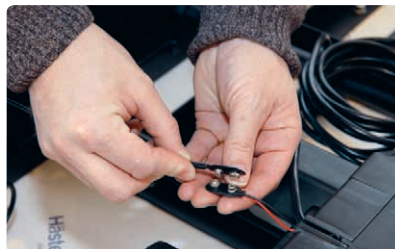

Koppel het contact van de batterijkabel, die uit de batterij-endoos loopt, met het contact van de batterijkabel van de motor.

6



Monteer de wielen met het meegeleverde gereedschap.

7



Monteer de matrasbeschermer met de meegeleverde bouten. Steek de bouten door de tijk van de matrasbeschermer.

8

Master en Slave

Met Master wordt het chassis bedoeld dat wordt geleverd met een syncbox aan het hoofdeinde. Met Slave wordt het andere chassis bedoeld. Er kunnen max twee afstandsbedieningen aan de syncbox worden gekoppeld.



Maak de kabel van de syncbox los en monteer deze aan de contactopening van de Slave-motor. Monteer dan het contact van de afstandsbediening aan een van de lege contactopeningen op de syncbox.



Koppel de batterijkabel van de batterijdoos aan het contact van de batterijkabel op de motor van het respectieve chassis.

Als de groene knop is ingedrukt

Als de groene knop is ingedrukt moet de nulstelling (reset) worden ingesteld om te controleren of alles goed is aangesloten. Als de groene knop is ingedrukt moet de stroom handmatig naar de motor worden gekoppeld, iets wat de 9-voltbatterijen automatisch horen te doen.

Doe het volgende: haal de stekker uit het stopcontact, verwijder de 9-voltbatterij uit de batterijdoos. Druk op een willekeurige knop op de afstandsbediening en houd deze ingedrukt totdat de groene diode linksboven op de handbediening uitgaat. Doe de stekker weer in het stopcontact. Zet de batterij weer in de batterijdoos en test dan de verschillende functies van de afstandsbediening.

Gebruik

Verschillende posities instellen

- Hoofdeinde verhogen - druk op de knop HOOFDEINDE OP en houd deze ingedrukt tot het hoofddeel de gewenste positie heeft bereikt. Laat de knop los.
- Hoofdeinde verlagen - druk op de knop HOOFDEINDE NEER en houd deze ingedrukt tot het hoofddeel de horizontale positie of de gewenste middenpositie heeft bereikt. Laat de knop los.
- Voeteneinde verhogen - druk op de knop VOETENEINDE OP en houd deze ingedrukt tot het voetendeel de gewenste positie heeft bereikt. Laat de knop los.
- Voeteneinde verlagen - druk op de knop VOETENEINDE NEER en houd deze ingedrukt tot het voetendeel de gewenste positie heeft bereikt. Laat de knop los.
- Hoofdeinde en voeteneinde tegelijkertijd verhogen - druk op de knop HOOFDEINDE & VOETENEINDE OP en houd deze ingedrukt tot de gewenste positie is bereikt. Laat de knop los.
- Hoofdeinde en voeteneinde tegelijkertijd verlagen - druk op de knop HOOFDEINDE & VOETENEINDE NEER en houd deze ingedrukt tot de gewenste positie is bereikt. Laat de knop los.

Zakken in noodgevallen

Druk op de knop HOOFDEINDE & VOETENEINDE NEER en houd deze ingedrukt tot het bed de horizontale positie heeft bereikt. Het bed zakt nu met behulp van de 9-voltbatterij. Als het zakken in noodgevallen is voltooid verwisselt u de batterij in de batterijdoos.

De afstandsbediening

Functiebeschrijving



Naturally Adjustable



Belangrijke technische beschrijving

Het bed is voorzien van stroomontkoppeling. Dat wil zeggen dat als het bed ca. 20 seconden 'rust', de stroom in het stopcontact wordt onderbroken. In dat geval hoort u een zwakke klik bij het stopcontact. De stekker is voorzien van een groene knop. In de stekker bevindt zich een relais. Dit heeft de opdracht de stroomtoevoer af te breken als de elektrische functies niet worden gebruikt. Als er een knop op de afstandsbediening wordt ingedrukt wordt een signaal door het snoer naar het bed gestuurd waar deze mee is verbonden. Dan wordt een impuls naar het relais van het stopcontact gestuurd met behulp van de 9-voltbatterij die aan de motor is gekoppeld, die op zijn beurt de stroomtoevoer naar de motor regelt. Vervolgens wordt de reactie die bij de ingedrukte knop hoort, uitgevoerd.

Denk hierom

Het is heel belangrijk dat het bed op een vlakke ondergrond wordt geplaatst en dat de beweging van het bed niet door bijvoorbeeld muren en meubels belemmerd wordt.

Montagehandleiding

Leg het beddeel in de verpakking op een vlak oppervlak. Haal de transportrails van het bedstuk uit de verpakking.



Draai de bouten van de transportrails losser.
Verwijder de transportrails.

1



Plaats het chassis op het beddeel.
Zorg ervoor dat het voeteneind van het chassis overeenkomt met het voeteneind van het onderstuk, zoals op de foto.

2




Monteer de knelbescherming op de aangegeven plek tussen het chassis en het beddeel.

3




Maak de transportzekeringen aan het voeteneinde en hoofdeinde los.

4

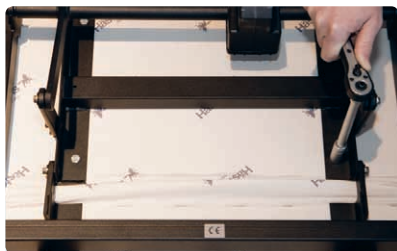

Synchroniseer het gat in het chassis met het gat in het onderstuk. Schroef alle bouten losjes in en schroef ze vervolgens kruislings vast, plaat voor plaat.

5

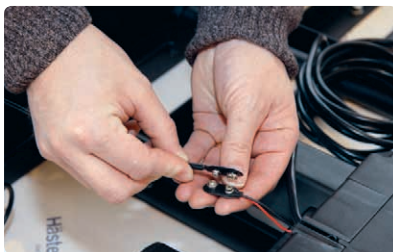

Koppel het contact van de batterijkabel, die uit de batterijdoos loopt, met het contact van de batterijkabel van de motor.

6



Monteer de wielen met het meegeleverde gereedschap.

7

Master en Slave

Met Master wordt het chassis bedoeld dat wordt geleverd met een syncbox aan het hoofdeinde. Met Slave wordt het andere chassis bedoeld. Er kunnen max. twee afstandsbedieningen aan de syncbox worden gekoppeld.



Maak de kabel van de syncbox los en monteer deze aan de contactopening van de Slave-motor. Monteer dan het contact van de afstandsbediening aan een van de lege contactopeningen op de syncbox.

Als de groene knop is ingedrukt

Als de groene knop is ingedrukt moet de nulstelling (reset) worden ingesteld om te controleren of alles goed is aangesloten. Als de groene knop is ingedrukt moet de stroom handmatig naar de motor worden gekoppeld, iets wat de 9-voltbatterijen automatisch horen te doen.

Doe het volgende: haal de stekker uit het stopcontact, verwijder de 9-voltbatterij uit de batterijdoos. Druk op een willekeurige knop op de afstandsbediening en houd deze ingedrukt totdat de groene diode linksboven op de handbediening uitgaat. Doe de stekker weer in het stopcontact. Zet de batterij weer in de batterijdoos en test dan de verschillende functies van de afstandsbediening.

Gebruik

Verschillende posities instellen

- Hoofdeinde verhogen - druk op de knop HOOFDEINDE OP en houd deze ingedrukt tot het hoofddeel de gewenste positie heeft bereikt. Laat de knop los.
- Hoofdeinde verlagen - druk op de knop HOOFDEINDE NEER en houd deze ingedrukt tot het hoofddeel de horizontale positie of de gewenste middenpositie heeft bereikt. Laat de knop los.
- Voeteneinde verhogen - druk op de knop VOETENEINDE OP en houd deze ingedrukt tot het voetendeel de gewenste positie heeft bereikt. Laat de knop los.
- Voeteneinde verlagen - druk op de knop VOETENEINDE NEER en houd deze ingedrukt tot het voetendeel de gewenste positie heeft bereikt. Laat de knop los.
- Hoofdeinde en voeteneinde tegelijkertijd verhogen - druk op de knop HOOFDEINDE & VOETENEINDE OP en houd deze ingedrukt tot de gewenste positie is bereikt. Laat de knop los.
- Hoofdeinde en voeteneinde tegelijkertijd verlagen - druk op de knop HOOFDEINDE & VOETENEINDE NEER en houd deze ingedrukt tot de gewenste positie is bereikt. Laat de knop los.

Zakken in noodgevallen

Druk op de knop HOOFDEINDE & VOETENEINDE NEER en houd deze ingedrukt tot het bed de horizontale positie heeft bereikt. Het bed zakt nu met behulp van de 9-voltbatterij.

Als het zakken in noodgevallen is voltooid verwisselt u de batterij in de batterijdoos.

De afstandsbediening

Functiebeschrijving



Classic Adjustable



Belangrijke technische beschrijving

Het bed is voorzien van stroomontkoppeling. Dat wil zeggen dat als het bed ca. 20 seconden 'rust', de stroom in het stopcontact wordt onderbroken. In dat geval hoort u een zwakke klik bij het stopcontact. De stekker is voorzien van een groene knop. In de stekker bevindt zich een relais. Dit heeft de opdracht de stroomtoevoer af te breken als de elektrische functies niet worden gebruikt. Als er een knop op de afstandsbediening wordt ingedrukt wordt een signaal door het snoer naar het bed gestuurd waar deze mee is verbonden. Dan wordt een impuls naar het relais van het stopcontact gestuurd met behulp van de 9-voltbatterij die aan de motor is gekoppeld, die op zijn beurt de stroomtoevoer naar de motor regelt. Vervolgens wordt de reactie die bij de ingedrukte knop hoort, uitgevoerd.

Denk hierom

Het is heel belangrijk dat het bed op een vlakke ondergrond wordt geplaatst en dat de beweging van het bed niet door bijvoorbeeld muren en meubels belemmerd wordt.

Montagehandleiding

Plaats de matras in zijn verpakking op de grond. Leg dan het springveeronderstuk ondersteboven in de verpakking op de matras. Haal de transportrails van het springveeronderstuk uit de verpakking.




Draai de bouten van de transportrails losser.
Verwijder de transportrails.

1



Plaats het chassis op het onderstuk.
Zorg ervoor dat het voeteneind van het chassis overeenkomt met het voeteneind van het onderstuk.

2

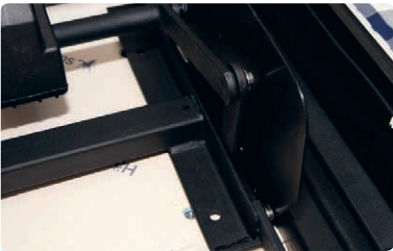


Monteer de knelbescherming op de aangegeven plek tussen het chassis en het springveeronderstuk.

3




Maak de transportzekeringen aan het voeteneinde en hoofdeinde los.

4

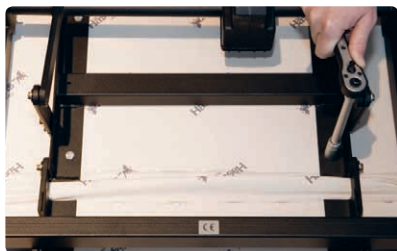

Synchroniseer het gat in het chassis met het gat in het onderstuk. Schroef alle bouten losjes in en schroef ze vervolgens kruislings vast, plaat voor plaat.

5

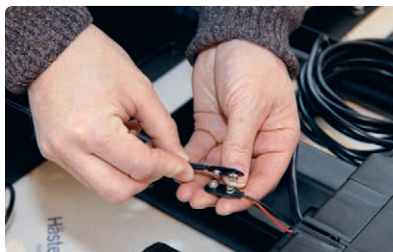

Koppel het contact van de batterijkabel, die uit de batterijdoos loopt, met het contact van de batterijkabel van de motor.

6



Monteer de wielen met het meegeleverde gereedschap.

7



Monteer de matrasbeschermer met de meegeleverde bouten.

8

Master en Slave

Met Master wordt het chassis bedoeld dat wordt geleverd met een syncbox aan het hoofdeinde. Met Slave wordt het andere chassis bedoeld. Er kunnen max. twee afstandsbedieningen aan de syncbox worden gekoppeld.



Maak de kabel van de syncbox los en monteer deze aan de contactopening van de Slave-motor. Monteer dan het contact van de afstandsbediening in een van de lege contactopeningen op de syncbox.

1



Das Slave-Batteriekabel mit dem Master-Batteriekabel verbinden.

2



Dann das Batteriekabel der Master-Batteriebox mit dem Batteriekabelkontakt des Master-Motors verbinden.

3

Als de groene knop is ingedrukt

Als de groene knop is ingedrukt moet de nulstelling (reset) worden ingesteld om te controleren of alles goed is aangesloten. Als de groene knop is ingedrukt moet de stroom handmatig naar de motor worden gekoppeld, iets wat de 9-voltbatterijen automatisch horen te doen.

Doe het volgende: haal de stekker uit het stopcontact, verwijder de 9-voltbatterij uit de batterijdoos. Druk op een willekeurige knop op de afstandsbediening en houd deze ingedrukt totdat de groene diode linksboven op de handbediening uitgaat.

Doe de stekker weer in het stopcontact. Zet de batterij weer in de batterijdoos en test dan de verschillende functies van de afstandsbediening.

Gebruik

Verschillende posities instellen

- Hoofdeinde verhogen - druk op de knop HOOFDEINDE OP en houd deze ingedrukt tot het hoofddeel de gewenste positie heeft bereikt. Laat de knop los.
- Hoofdeinde verlagen - druk op de knop HOOFDEINDE NEER en houd deze ingedrukt tot het hoofddeel de horizontale positie of de gewenste middenpositie heeft bereikt. Laat de knop los.
- Voeteneinde verhogen - druk op de knop VOETENEINDE OP en houd deze ingedrukt tot het voetendeel de gewenste positie heeft bereikt. Laat de knop los.
- Voeteneinde verlagen - druk op de knop VOETENEINDE NEER en houd deze ingedrukt tot het voetendeel de gewenste positie heeft bereikt. Laat de knop los.
- Hoofdeinde en voeteneinde tegelijkertijd verhogen - druk op de knop HOOFDEINDE & VOETENEINDE OP en houd deze ingedrukt tot de gewenste positie is bereikt. Laat de knop los.
- Hoofdeinde en voeteneinde tegelijkertijd verlagen - druk op de knop HOOFDEINDE & VOETENEINDE NEER en houd deze ingedrukt tot de gewenste positie is bereikt. Laat de knop los.

Zakken in noodgevallen

Druk op de knop HOOFDEINDE & VOETENEINDE NEER en houd deze ingedrukt tot het bed de horizontale positie heeft bereikt. Het bed zakt nu met behulp van de 9-voltbatterij.

Als het zakken in noodgevallen is voltooid verwisselt u de batterij in de batterijdoos.

De afstandsbediening

Functiebeschrijving

